


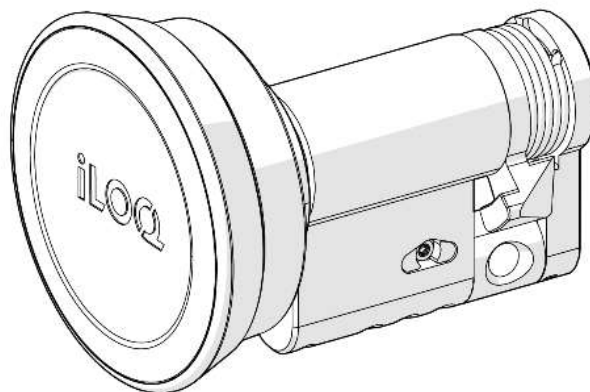

D50S.531.SB
EUROPROFIL HALVCYLINDER
TIL SVINGHÅNDTAG

MONTERING, DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSES
VEJLEDNING

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	FØR INSTALLATION	3
2	EFTER INSTALLATION	3
3	VEDLIGEHOOLD	3
4	INSTALLATION D50S.531 I SVINGHÅNDTAG	4
5	UDSKIFTNING AF KNOP / ANTENNE.....	5
6	BRUGSANVISNING	6
6.1	ÅBNING.....	6
6.2	LUKNING	7
7	CYLINDERUDVIDELSE	7
8	GENERELLE NOTER.....	9
9	OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	9

1 FØR INSTALLATION

1. Instruktionerne skal følges omhyggeligt under installationen. Disse instruktioner og eventuelle vedligeholdelsesinstruktioner skal videregives til brugeren af installatøren.
2. iLOQ D50S-cylindre skal installeres og bruges forsigtigt uden overdreven kraft.
3. Produktet må ikke modificeres på nogen måde undtagen i overensstemmelse med ændringerne beskrevet i denne vejledning.
4. Vær opmærksom på at sikre, at enhver tætning eller vejrbeskyttelse, som monteres på den komplette dørkonstruktion, ikke hindrer den korrekte funktion af D50S-cylinderen.
5. Sørg for at sikre, at ingen fremspring af D50S-cylinderen og tilhørende dele kan forhindre døren i at svinge frit.
6. Alle de nødvendige komponenter til den specifikke installation skal monteres for at sikre overensstemmelse med EN15684-standarden.
7. Inden D50S-cylinderen monteres på en brand-/røgtæt dør, skal brandcertificeringen undersøges for at garantere overensstemmelse.
8. iLOQ-cylindre blev testet i henhold til EN 1634-1 (EUF129-19003368) i 120 minutter i en hængslet enkeltfløjet ståldør.
9. Cylinderen må højst rage 1 mm ud på ydersiden af døren for at sikre korrekt funktion.
10. Der accepteres intet erstatningsansvar for skader på døre eller komponenter på grund af forkert installation.
11. D50S.531-cylinderen fås kun i én længde på 30/10 mm, og det er kun tilladt at benytte en forlængelse på maks. én 5 mm med denne cylinderversion (AD50.E05).
12. Denne type cylinder er udviklet til brug i svinghåndtag (f.eks. til skabe), som er forberedt til DIN-halvcylinder. Brug ikke cylinderen til andre formål eller brugstilfælde.
13. Cylinderen har en åbningsvinkel på ~ -40° (~fra kl. 5 til kl. 6 med uret), forsøg ikke at dreje kamstykket for langt i nogen retning.
14. Det integrerede kamstykke er fjederbelastet og skal anvendes med forsigtighed.
15. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller yderligere teknisk udvikling uden yderligere varsel.
16. Hvis der er afvigelser fra indholdet i fremmedsproglige versioner af dokumentationen, gælder den engelske original i tilfælde af tvivl.

2 EFTER INSTALLATION


Test cylinderfunktionaliteten efter installationen for at sikre, at den ikke forhindrer låseanordningen i at fungere korrekt.

3 VEDLIGEHOLD

Produktet er designet til at være vedligeholdelsesfrit. Det kræver ingen regelmæssig vedligeholdelse.


4 INSTALLATION D50S.531 I SVINGHÅNDTAG

Bemærk: Svinghåndtaget, som vises nedenfor, er kun et eksempel for at få en ide om, hvordan cylinderen installeres. Der fås forskellige svinghåndtag på markedet, men installationen burde være den samme. For yderligere information (om installationen) bedes du se dokumentationen fra producenten af svinghåndtaget.

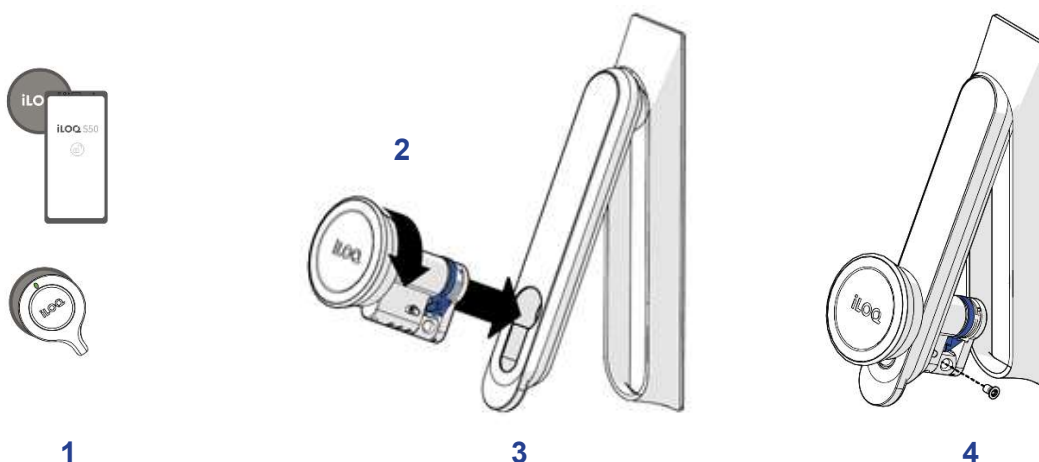

Bemærk: Udfør funktionstesten med åben dør, luk først døren, når alting fungerer korrekt.


1. Hold en gyldig nøgle mod læseren på knoppen (antennen), og vent, indtil Nøglen viser grønt lys (se kapitel 6).
2. Drej Knoppen med uret, indtil Kamstykket peger mod position kl. 6.
3. Skub låsecylinderen ind i svinghåndtaget.
4. Fastgør cylinderen i svinghåndtaget ved hjælp af iLOQ fastgørelsesskruen fra pakken (A10.155). Brug et tilspændingsmoment på 0,9...1,1 Nm.

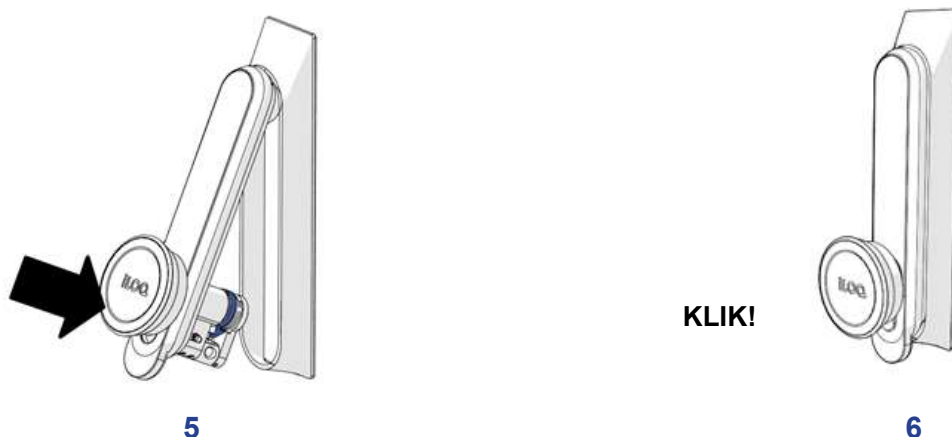


5. Kontrollér, at cylinderen er på plads og sikret, og flyt derpå cylinderen med svinghåndtagsgrebet ind i huset igen.
6. Aktivér cylinderen ved hjælp af en smartphone eller nøglefob (med adgangsrettigheder) for at teste, om kombinationen fungerer korrekt.
7. Hvis relevant: Fastgør bagsiden af huset på svinghåndtaget, som dækker cylinderen.

5 UDSKIFTNING AF KNOP / ANTENNE


Hvis knoppen skal udskiftes, henvises til følgende instruktioner for korrekt udskiftning af knoppen.

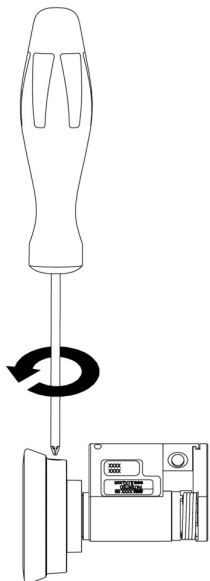


1. Løsn fastgørelsesskruen

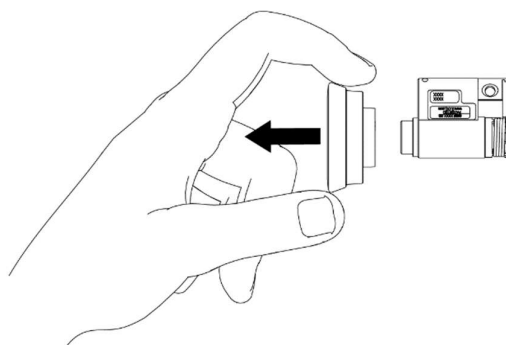

2. Fjern den monterede knop.

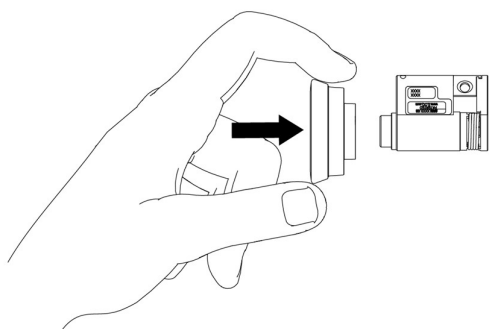

3. Fastgør den nye

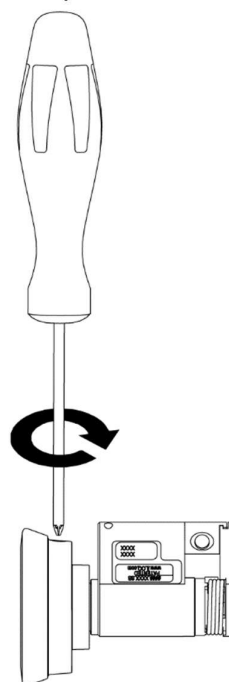

4. Tilspænd fastgørelsesskruen
(1,5 Nm tilspændingsmoment)

6 BRUGSANVISNING

6.1 ÅBNING

1. Hold en gyldig nøgle mod låse-knoppen / antennen, og vent, indtil nøglen viser grønt lys.

Bemærk: På grund af det brede udvalg af Android-telefonmodeller og versioner af operativsystem kan iLOQ ikke garantere, at alle NFC-aktiverede Android-telefoner vil fungere problemfrit med vores låse.

Før du bruger låsene, skal du kontrollere, hvor NFC-antennen er placeret på din telefon, så du kender den bedste position til at holde telefonen mod låse-knoppen / antennen.




2. Drej låse-knoppen med uret (~40°) til position kl. 6, og træk svinghåndtaget ud af huset for at oplåse døren.



3. Træk i håndtaget, og åbn døren.

6.2 LUKNING


Det er ikke nødvendigt at have brugeroplysninger med adgangsrettigheder for at lukke/låse døren.

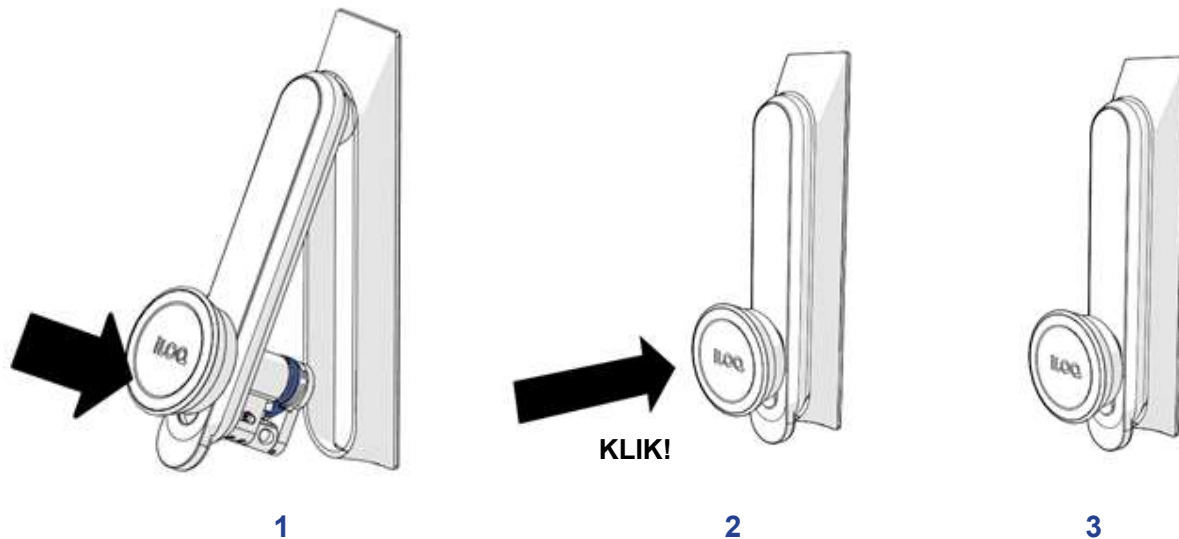


1. For at låse og sikre anordningen skal du lukke døren og trykke håndtaget (inkl. cylinderen) ind i svinghåndtagets hus igen
2. Anordningen er sikret, når du hører "klik"-lyden.
3. Kontrollér, om håndtaget er låst og sikret.

7 CYLINDERUDVIDELSE

Cylinderlængden justeres nemt med en D50-cylinderforlængelse på 5 mm, så den går fra en basislængde på 30 mm op til 35 mm (kun siden med knoppen kan udvides, og kun én udvidelse på 5 mm er tilladt).

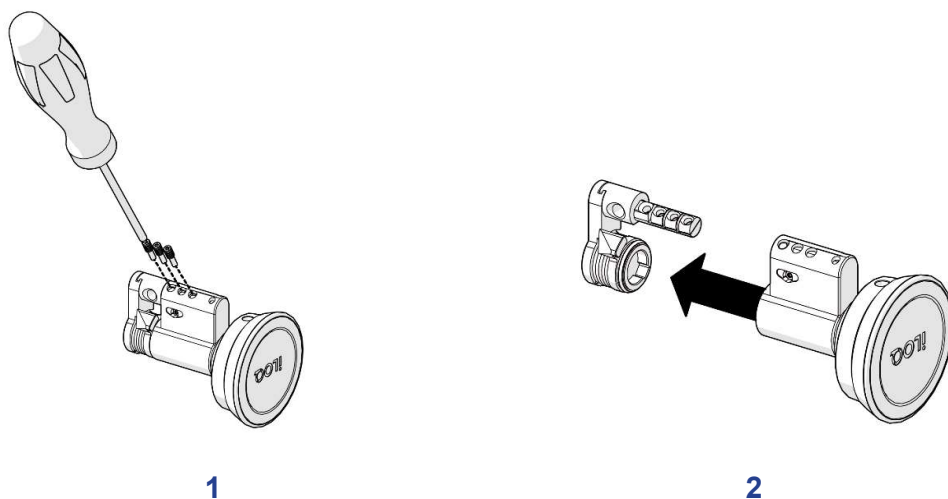


1. Fjern de tre fastgørelsesskruer på huset med en Torx T6-skruetrækker.
2. Træk låseenheden fra hinanden.

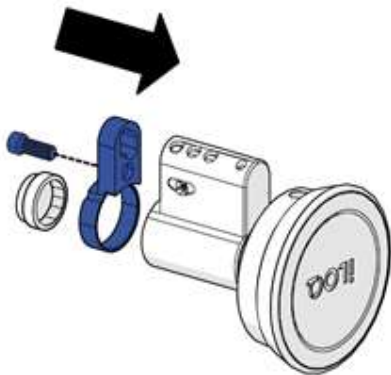

3


3. Indsæt det runde forlængelsesstykke inde i husforlængelsesdelen modsat siden med sort tætning, så udsparingen placeres ved siden af den sorte O-ring.

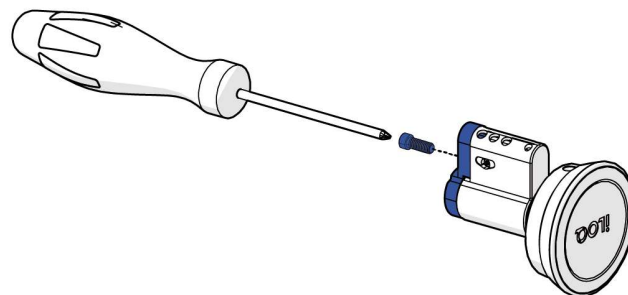



4

4. Fastgør forlængerdelen med fastgørelsesskruen.

Bemærk

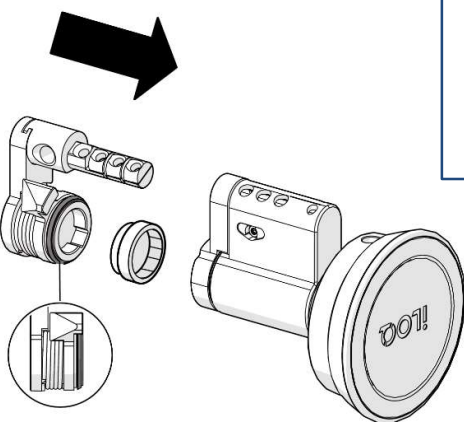

5

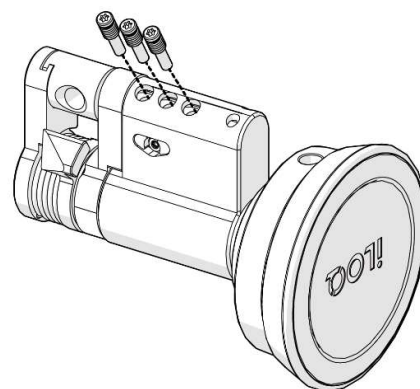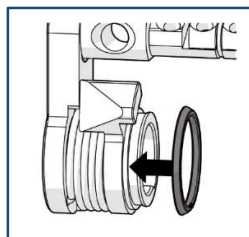

6

5. Indsæt låseenheden med forlængerdelen i den anden del af cylinderen.
6. Fastgør låseenheden på cylinderen med 3 fastgørelsesskruer ved hjælp af en Torx-skruetrækker T6. Tilspænd skruerne. Brug et tilspændingsmoment på 0,55...0,65 Nm.

8 GENERELLE NOTER

1. Sørg omhyggeligt for, at eventuelle tætninger eller vejrbeskyttelse monteret i hele dørsamlingen ikke hæmmer korrekt funktion af cylinderen.
2. Sørg omhyggeligt for, at ingen fremspring af cylinderen og tilknyttede dele kan forhindre døren i at svinge frit.
3. Alle de nødvendige komponenter til den specifikke installation skal monteres.
4. Inden D50S-cylinderen monteres på en brand-/røgtæt dør, skal brandcertificeringen undersøges for at garantere overensstemmelse.
5. iLOQ-cylindrene blev testet i henhold til EN 1634-1 (EUF129-19003368) i 120 minutter i en hængslet enkeltfløjet ståldør.
6. Nøglen skal opbevares sikkert, så kun autoriserede personer har adgang.
7. Hvis en nøgle går tabt, skal der udføres bloklistning af den mistede nøgle med iLOQ Manager-softwaren, og berørte låse skal omprogrammeres.

9 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Produkterne nævnt i denne brugervejledning er i overensstemmelse med kravene i følgende direktiver:

- 2014/53/EU Radioudstyrsdirektivet (RED)
- 2011/65/EU Begrænsning af brugen af visse farlige stoffer (RoHS)

Overensstemmelsen blev vurderet i overensstemmelse med RED-modul A ved hjælp af følgende harmoniserede standarder og andre EN-standarder:

RED:

Art 3.1(a) Sikkerhed	EN 62368-1:2014 (2. udg.) EN 60065:2014 (8. udg.) EN 60950-1:2005 (2. udg.) + A1:2019 + A2:2013
Art 3.1(b) EMC EN	EN 301 489-1 v2.2.3 EN 301 489-3 v2.1.1
Art 3.2 Spectrum	EN 300 330 v2.1.1
RoHS	EN 50581:2012