



N504i
LESER
BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

Denne anvisningen samt eventuelle instruksjoner skal overleveres sluttbrukeren.

INNHOOLD

1. DAGLIG BRUK	2
2. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING.....	3

1. DAGLIG BRUK

iLOQ N504i er en RFID/NFC/BLE leser med tastatur for veggmontering som benyttes i iLOQ Online adgangskontroll. Leseren kommuniserer med 5-Serien nøkler og er en viktig del av iLOQ nettverk-til-nettverk (D2D). Dette nettverket brukes for å distribuere informasjon i systemet om gyldige adgangrettigheter, oversikt over mistede nøkler og tidsprofiler.

Det er tre måter å betjene leseren på:

- Nøkkel
- Nøkkel i kombinasjon med PIN-Kode
- Adgangskode

Nøkkel kan være forskjellige produkter som f.eks.:

iLOQ S5 Nøkkel

iLOQ S50 Nøkkel-FOB

iLOQ RFID brikke

Smarttelefon* med NFC og iLOQ S50 App med gyldig Mobilnøkkel lisens

*Android- og Apple-telefonbrukere med iOS 13 eller nyere (Gjelder iPhone 7 eller nyere)

Nøkkel:

Ved bruk av bare nøkkel legges den inntil leseren ved det definerte «Leser» området. Den høyre dioden skifter til Orange lys når den begynner å kommunisere med nøkkelen. Ved gyldig adgang skifter dioden til Grønt lys, det gis ett lydsignal og døren kan åpnes. Hvis nøkkelen ikke har adgang skifter lyset til Rødt, det gis ett lydsignal. Døren er forblir låst.

Nøkkel i kombinasjon med PIN-kode:

Ved bruk av nøkkel og PIN-kode legges nøkkelen inntil leseren ved det definerte «Leser» området.

Den høyre dioden skifter til Orange lys når den begynner å kommunisere med nøkkelen. Etter et lydsignal vil også lysene på tastene begynne å pulsere.

Tast inn din PIN-kode og avslutt med # tasten.

Ved gyldig adgang skifter dioden til Grønt lys, det gis ett lydsignal og døren kan åpnes.


Hvis nøkkelen ikke har adgang, eller man taster feil PIN-kode skifter lyset til Rødt og det gis ett lydsignal. Døren er forblir låst.

Adgangskode:

Ved bruk av Adgangskode, tast inn den aktuelle koden og avslutt med # tasten.

Ved gyldig adgang skifter dioden til Grønt lys, det gis ett lydsignal og døren kan åpnes.

Hvis man taster feil Adgangskode, skifter lyset til Rødt og det gis ett lydsignal. Døren er forblir låst.

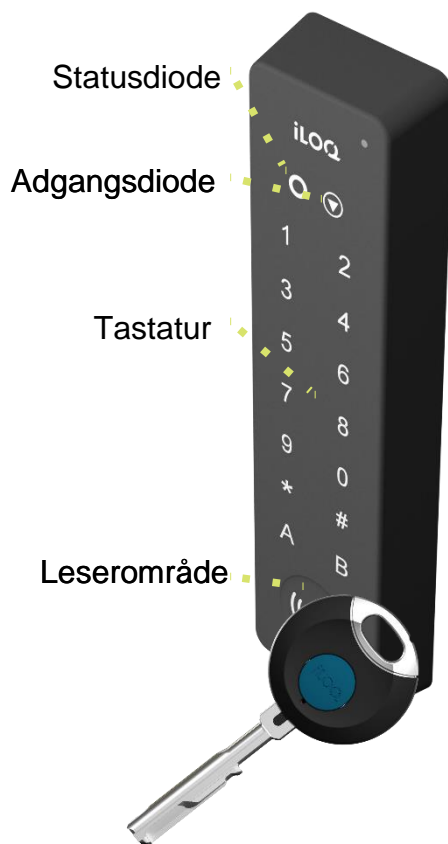

Ved bruk av Nøkkel, Nøkkel + PIN-kode

1. Plasser nøkkelen over lesefeltet og tast inn din PIN-kode og # hvis dette er påkrevet
2. Orange diode indikerer kommunikasjon
3. Grønn diode indikerer gyldig passering
4. Rød diode indikerer ingen adgang, eller feil PIN-kode

Ved bruk av Adgangskode

1. Tast inn Adgangskode og avslutt med #
2. Grønn diode indikerer gyldig passering
3. Rød diode indikerer feil Adgangskode



2. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

iLOQ N504i Leser trenger ikke periodisk vedlikehold. Vi anbefaler jevnlig rengjøring av leseren for å opprettholde god funksjon og redusert spredning av smitte.

Hvis Leseren blir skitten, rengjør den med en myk fuktet klut. Hvis det er skader på tastaturet eller selve leseren, skal leseren skiftes ut.

Vanlig tilgjengelige antibakterielle servietter og desinfiserende servietter, vaskeservietter fuktet med antibakterielle eller desinfiserende vesker, servietter med mild såpe er også en god metode for å rengjøre dine lesere.

Våre garantibetingelser på produktene, dekker ikke misfarging av produktene grunnet bruk av rengjøringsmetoder som ikke er egnet til formålet.