

Om A10.62

Robust nyckelbrytare i pressgjuten aluminium. Sabotageskyddad, nyckelvridning krävs för att öppna enheten. Förberedd för iLOQ oval låscylinder. Cylinder ingår ej.

Mått

Höjd 75mm


Bredd 75mm

Djup 52mm

Monterad cylinder kommer sticka ut 12mm vilket ger ett totalt djup på 64mm.

**Installation****Byte av cylinderns medbringare**

1. Demontera cylinderns standardmedbringare genom att vicka den försiktigt i sidled, var försiktig så att fjäderringen inte töjs ut.
2. Kapa medbringaren A10.41 (ingår i förpackningen) vid siffran 1, se bilden.
3. Montera medbringaren på cylindern.

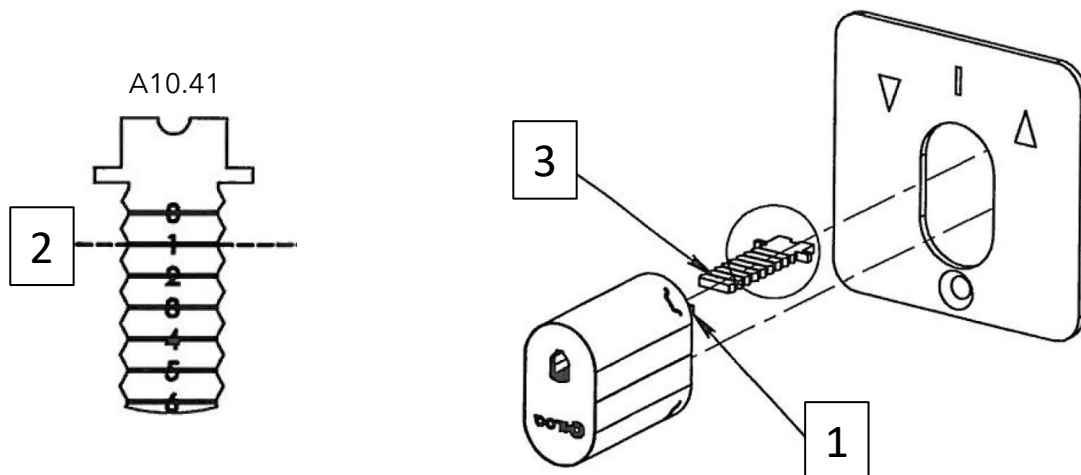


Installation (fortsättning)


Monteringsinstruktion - Se Figur 1

1. Skruva bort skruven (10), ta bort frontplattan (9) och tätningen (8).
2. Ta bort topplattan (6) med hjälp av en skruvmejsel: Sätt skruvmejseln i medbringarspåret och vrid åt höger samtidigt som du drar ut topplattan (6). Se Figur 2.
3. Tryck säkerhetsplattan (3) uppåt för att lossa den.
4. Plocka ut kontaktdelen (2).
5. Montera kapslingen (1) på väggen med dräneringshålet nedåt.
6. Ställ in brytarens önskade funktion och koppla in kablarna enligt instruktionen på sida 3. Återmontera därefter kontaktdelen (2) i kapslingen.
7. Sätt tillbaka säkerhetsplattan (3) med märkningen APZ synlig, och tryck den nedåt.
8. För in cylindern (7) genom topplattan (6). Fäst cylindern med monteringsdetaljen (4) och skruvarna (5).
9. Tryck ned topplattan (6) i kapslingen (1).
10. Montera tätningen (8), frontplattan (9) och skruven (10).

Figur 1

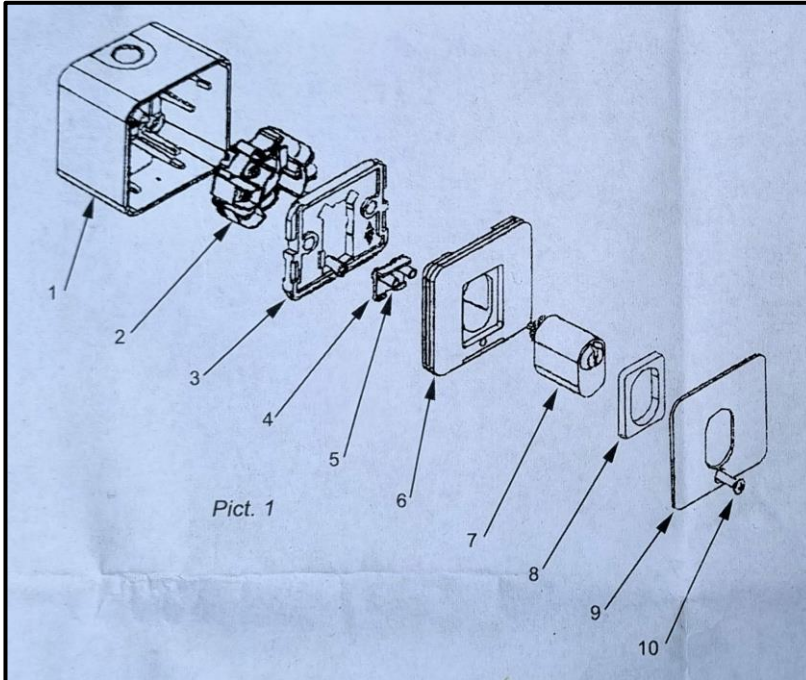

Figur 2

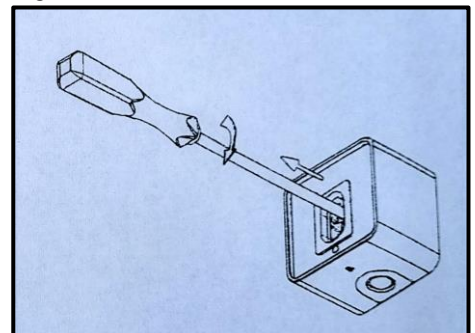


Kontaktdel

Funktion

Funktionen kan ställas till momentan eller hållande för högervändning och vänstervridning var för sig. Tryck ned stiften för önskad funktion.

Grön = hållande vänstervridning
 Röd = momentan vänstervridning

Grön = hållande högervändning
 Röd = momentan högervändning

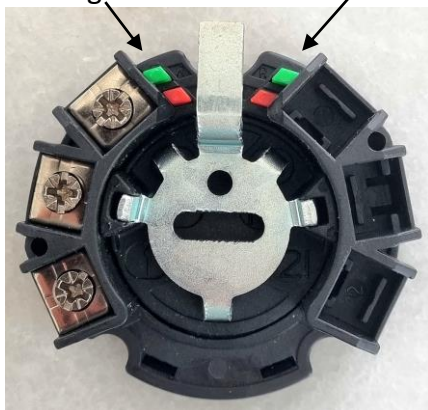

Inkoppling

Koppla in kablarna för att uppnå önskad funktion.

