



N500, N501, N502 och N507 anslutningar


Innehåll

1.	FÖRE INSTALLATION	3
2.	iLOQ N500 NET BRIDGE ANSLUTNINGAR	4
3.	iLOQ N501 4G DÖRRMODUL ANSLUTNINGAR.....	5
4.	iLOQ N502 DÖRRMODUL ANSLUTNINGAR	6
5.	iLOQ N507 RELÄKORT ANSLUTNINGAR	7

1. FÖRE INSTALLATION

- 1) Dessa instruktioner skall följas noggrant under installationen.
- 2) Dessa instruktioner skall överlämnas till kunden av installatören.
- 3) iLOQ enheterna ska installeras och användas utan att använda överdriven kraft.
- 4) Produkterna får inte modifieras på annat sätt än vad som framgår av dessa instruktioner.

2. iLOQ N500 NET BRIDGE ANSLUTNINGAR

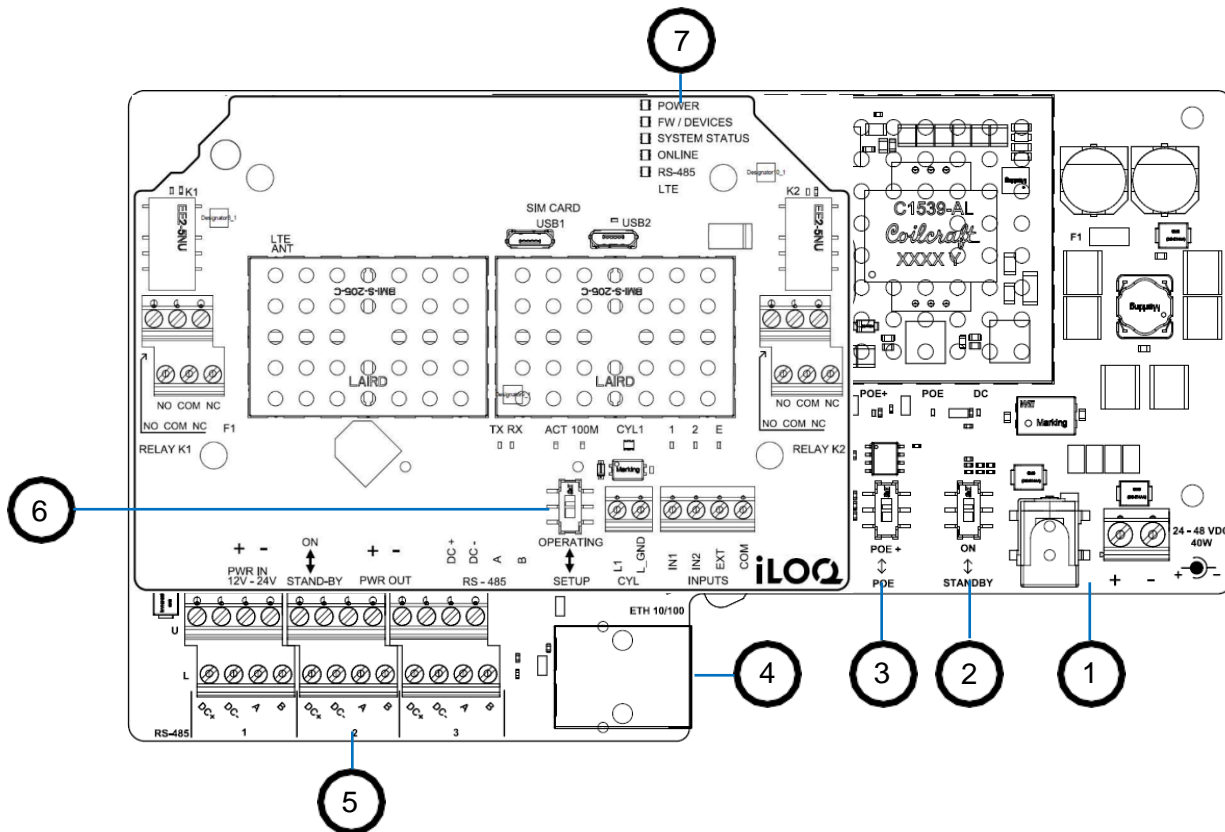


1. Strömförsörjning 24–48VDC 40W
2. On / Standby brytare
3. PoE / PoE+ -brytare
4. Ethernet anslutning
5. Bus anslutning, 1-6
6. OPERATING / SETUP brytare
7. LED indikeringar

Tilläggsinformation:

Cylinderanslutningar, relä ut/in-gångar och USB-port är reserverade för kommande funktioner.

3. iLOQ N501 4G DÖRRMODUL ANSLUTNINGAR

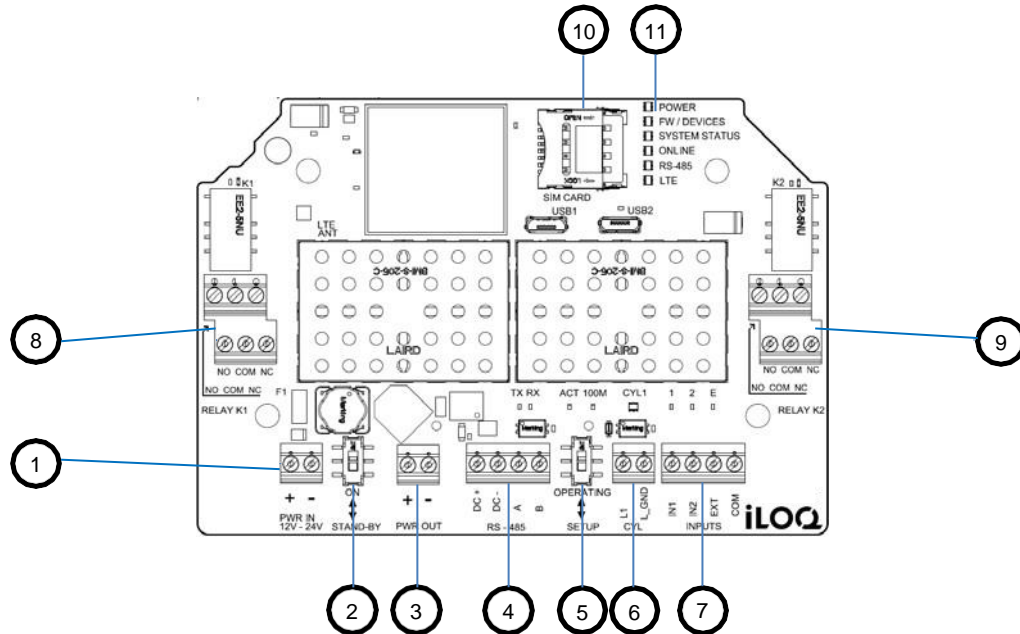


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Strömförsörjning 12 – 24VDC | 7. Ingångar, IN1, IN2, EXT och COM* |
| 2. On / Standby brytare | 8. K1 relä, styrning av ellås |
| 3. Power output, samma volt ut som matningen | 9. K2 relä, styrning av ellås |
| 4. Läsaringång, Data A/B, +/- | 10. SIM kortshållare |
| 5. Operating / Setup brytare | 11. LED indikeringar |
| 6. C5S cylinderanslutning | |

*Tilläggsinformation;

Ingångar

- | | |
|-----------------|---|
| IN1 + COM | Öppnknapp |
| IN2 + COM | Dörrstatusövervakning |
| EXT + COM..... | Villkorsstyrd ingång |
| K1 relä..... | Läsare, kalender och öppning med gruppkod |
| K2 relä..... | Kalender och öppning med gruppkod |

4. iLOQ N502 DÖRRMODUL ANSLUTNINGAR

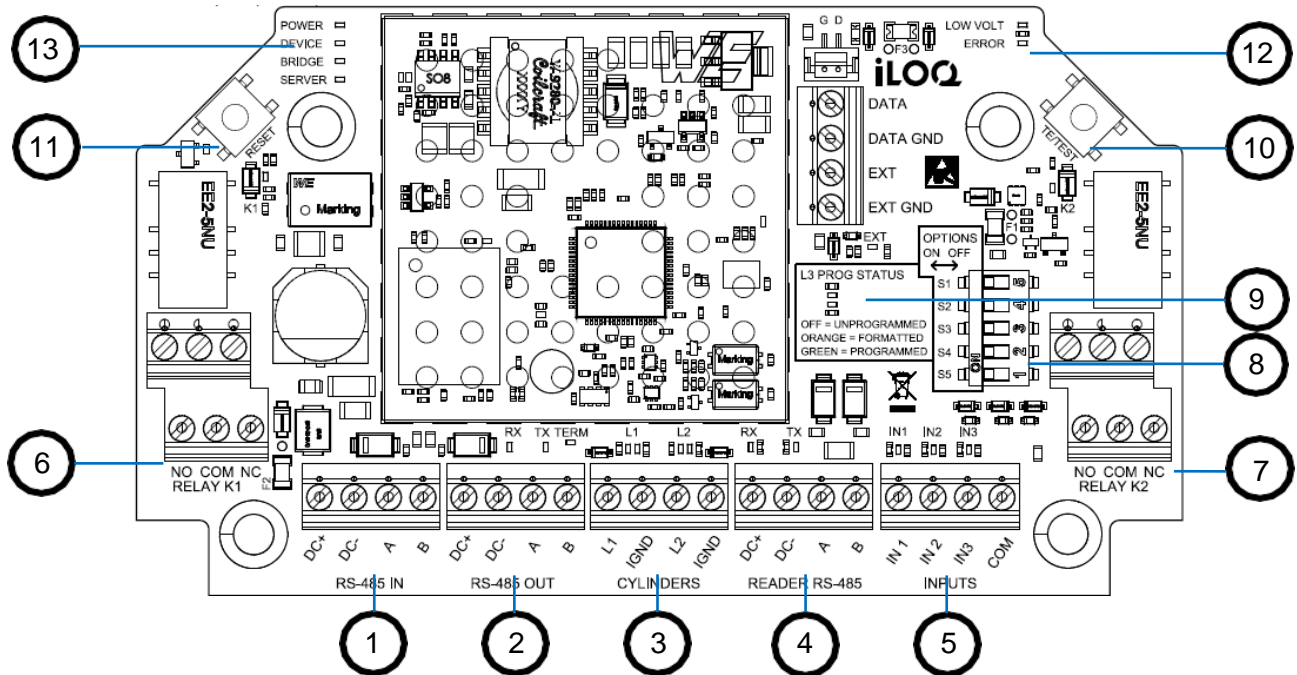


- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Huvudbus IN | 8. DIP switcher / Driftläge |
| 2. Huvudbus UT | 9. Indikering programmeringsstatus |
| 3. Cylinderanslutningar L1 och L2 | 10. TE/TEST knapp, terminering |
| 4. Läsarbus, +/-, Data A/B | 11. Reset |
| 5. Ingångar, IN1, IN2, IN3, EXT och COM* | 12. Felindikering |
| 6. K1-relä, styrning av ellås | 13. LED indikeringar |
| 7. K2-relä, styrning av ellås | |

*Tilläggsinformation:

Ingångar

- | | |
|-----------------|---|
| IN1 + COM | Öppnknapp |
| IN2 + COM | Dörrstatusövervakning 1 |
| IN3 + COM | Dörrstatusövervakning 2 |
| EXT + COM | Ingång för villkorsstyrd behörighet |
| K1-relä..... | Läsare, kalender och öppning med gruppkod |
| K2-relä..... | Kalender och öppning med gruppkod |

5. iLOQ N507 RELÄKORT ANSLUTNINGAR

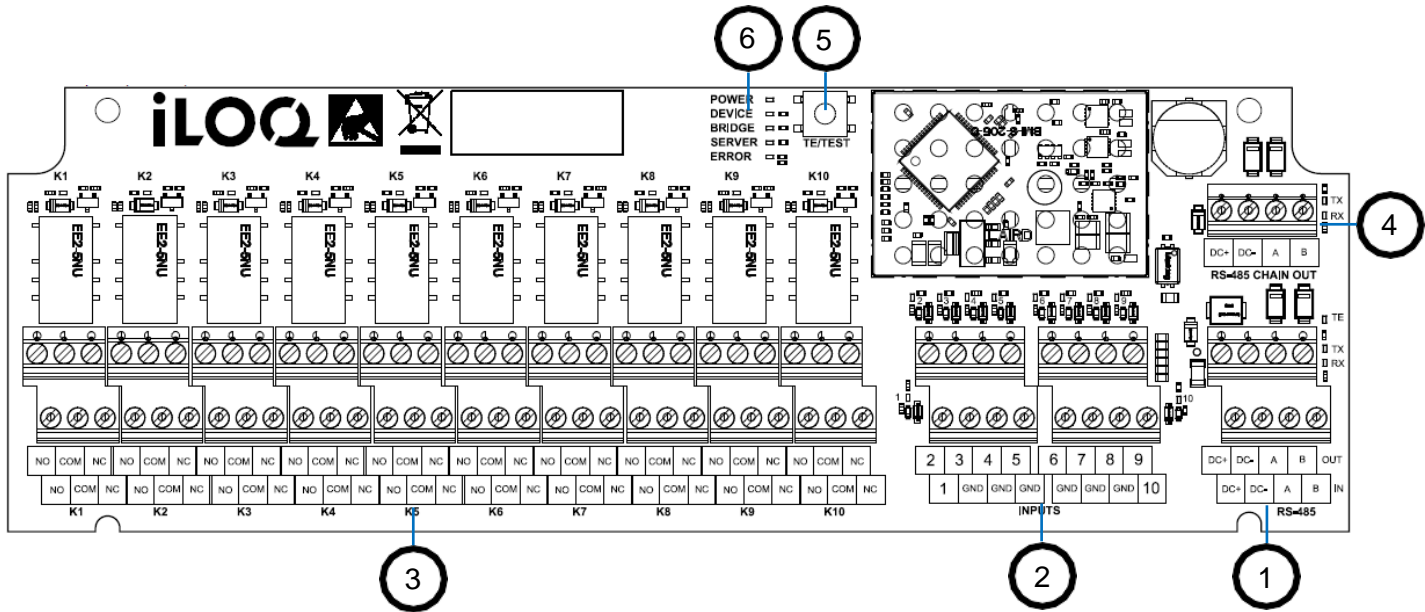

1. Huvudbus IN / UT
2. Ingångar 1-10
3. Reläutgångar 1-10
4. Intern förbindelsebus
5. TE/TEST knapp, terminering
6. LED indikeringar