

iLOQ NØGLE K10S.3

BRUGSANVISNING OG SERVICEVEJLEDNING

DEN 74871

iLOQ Nøgle K10S.3 Brugsanvisning og Servicevejledning v. 1.0




BRUGSANVISNING

Sæt nøglen helt ind i låsecylinderen og drej. Hvis låsen ikke åbnes, fjern nøglen fra låsen og gentag operationen lidt langsommere. Låsecylinderen genererer selv den nødvendige strøm til låsen og elektronikken i nøglen ved, at nøglen sættes i låsen. Hvis skubbebevægelsen er for hurtig, forbliver låsen lukket.

SERVICEVEJLEDNING

Kontakttråden i nøglens metaldeel skal holdes ren. Hvis tråden bliver snavset, rens den med en blød klud. Hvis kontakttråden er skadet eller trådens kontaktflade er ødelagt, skal nøglen skiftes ud.

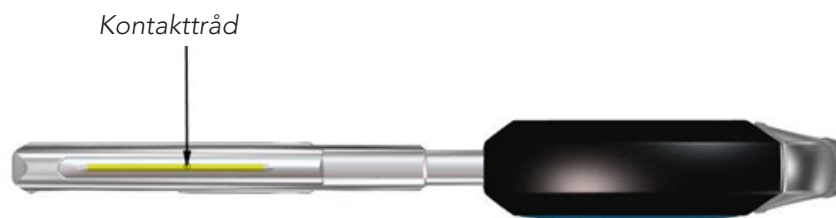

iLOQ-nøglen må ikke anvendes til andet formål end det, som er nævnt i denne brugsanvisning. Der må ikke isættes fremmede genstande eller nøgler i iLOQ-låsecylinderen. Nøglen må ikke ændres på nogen måde. Denne vejledning og eventuelle vejledninger skal leveres til brugeren.

SKIFT AF NØGLENS FARVEMÆRKE

Nøglens farvemærke kan skiftes. Frigør farvemærket ved at dreje det enten med tommelfingeren eller et værktøj ca. 45° mod uret. Løft farvemærket ud og sæt et nyt i. Lås det ved at dreje farvemærket ca. 45° med uret.

Bemærk Det grå farvemærke kan ikke løsnes.

