


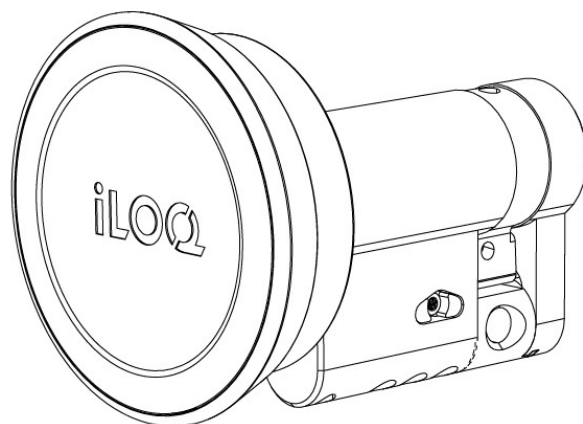

D50S.511.SB
EVROPROFILNI POLCILINDER
Z NASTAVLJIVIM ODMIČNIKOM

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE
NAVODILA ZA UPORABO

KAZALO VSEBINE

1. PRED NAMESTITVIJO.....	3
2. PO NAMESTITVI	3
3. VZDRŽEVANJE.....	3
4. NAMESTITEV CILINDRA D50S.511 V KLJUČNA STIKALA.....	4
5. NAMESTITEV CILINDRA D50S.511 V CEVNE TREZORJE ZA KLJUČE	5
6. NASTAVITEV ODMIČNIKA.....	6
7. ZAMENJAVA GUMBA	7
8. NAVODILA ZA UPORABO	8
9. SPLOŠNE OPOMBE	9
10. IZJAVA O SKLADNOSTI	9

1. PRED NAMESTITVIJO

1. Med namestitvijo je treba natančno upoštevati navodila. Ta navodila in morebitna navodila za vzdrževanje mora monter predati uporabniku.
2. Cilindre iLOQ D50S je treba namestiti in uporabljati previdno, brez prekomerne sile.
3. Izdelka ni dovoljeno na noben način spreminjati, razen v skladu s prilagoditvami, opisanimi v teh navodilih.
4. Treba je zagotoviti, da morebitna tesnila ali tesnilni trakovi, ki so nameščeni na celoten sklop vrat, ne ovirajo pravilnega delovanja cilindra D50S.
5. Treba je zagotoviti, da noben štrleči del cilindra D50S in pripadajočih delov ne preprečuje prostega nihanja vrat.
6. Za zagotovitev skladnosti s standardom EN15684 je treba namestiti vse komponente, potrebne za določeno namestitev.
7. Za pravilno delovanje mora cilinder štrleti manj kot 1 mm na zunanji strani vrat.
8. Ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe vrat ali komponent, ki so posledica nepravilne namestitve.
9. Cilinder D50S.511 je na voljo samo v eni dolžini s 30/10 mm; s cilindrom ne uporabljajte podaljška.
10. Ta tip cilindra je razvit za uporabo v notranjosti ključnih stikal in adapterjev cevnih trezorjev za ključe (glejte poglavje o združljivosti), ki so pripravljeni za polcilinder DIN dolžine 30-10 mm. Cilindra ne uporabljajte za druge namene oz. primere uporabe.
11. Cilinder ima delovni kot $\pm 90^\circ$ okoli nevtralnega položaja; ne poskušajte obrniti odmičnika.
12. Vgrajen odmičnik je vzmeten, zato ga uporabljajte previdno.
13. Pridržujemo si pravico do sprememb ali nadaljnjega tehničnega razvoja brez predhodnega obvestila.
14. V primeru dvoma ali če v različicah dokumentacije v tujem jeziku opazite morebitna odstopanja od vsebine, velja angleška različica.

2. PO NAMESTITVI


Po namestitvi preizkusite delovanje cilindra, da se prepričate, da ne preprečuje pravilnega delovanja ključavnice.

3. VZDRŽEVANJE


Izdelek je zasnovan tako, da ne potrebuje vzdrževanja. Za izdelek ni potrebno redno vzdrževanje.

4. NAMESTITEV CILINDRA D50S.511 V KLJUČNA STIKALA

Spodaj prikazano ključno stikalo je namenjeno samo za ponazoritev načina namestitve cilindra. Na trgu so na voljo različna ključna stikala. Za dodatne informacije (o namestitvi) glejte tudi dokumentacijo proizvajalca ključnega stikala.

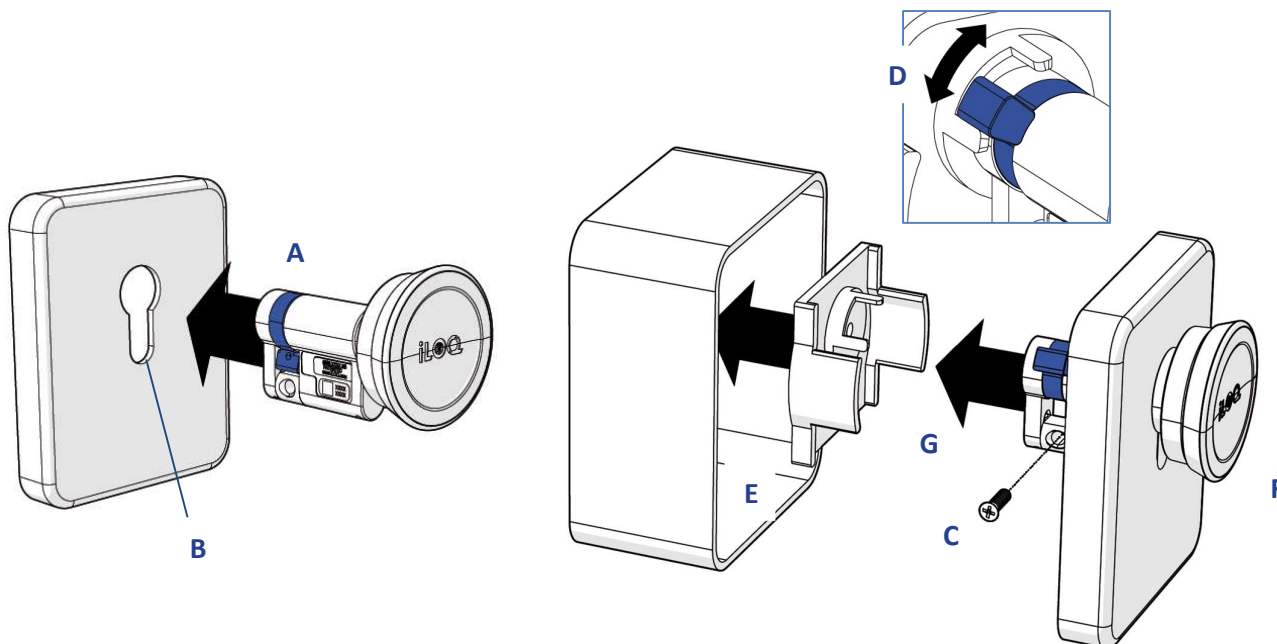

- A. Poskrbite, da je odmičnik obrnjen navzdol, v nasprotnem primeru glejte poglavje 6 NASTAVITEV ODMIČNIKA.
- B. Potisnite zaklepni cilinder skozi sprednjo ploščo ključa (in pokrov, če obstaja).
- C. Pritrdite cilinder v sprednjo ploščo z uporabo pritrdilnega vijaka iLOQ A10.64. Po potrebi odrežite vijak. Uporabite zatezni moment 0,9...1,1 Nm.
- D. Nastavite odmičnik v pravilen položaj (tako, da lahko odmičnik upravlja stikala po aktiviranju in obračanju gumba (vendar brez dotikanja stikala) in da bo blokiral adapter znotraj ključnega stikala).
- E. Preverite, ali je stikalo nameščeno in pritrjeno, nato pa premaknite cilinder s sprednjo ploščo nazaj v stikalo in ohišje.
- F. Aktivirajte cilinder z uporabo pametnega telefona ali daljinskega ključa (s pravicami za dostop), da preizkusite, ali kombinacija pravilno deluje.
- G. Obrnite gumb do konca položaja za odpiranje in ga spustite.
- H. Pritrdite sprednjo ploščo/pokrov z vijakom/vijaki.

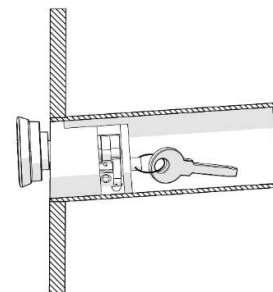

5. NAMESTITEV CILINDRA D50S.511 V CEVNE TREZORJE ZA KLJUČE


Opomba:

Cilinder je pripravljen in odobren samo za naslednje cevne trezorje za ključe:

- Bytel
- SFR
- Kruse Sicherheitssysteme (PZ KeySafe)

Če je treba cilinder uporabiti v drugih cevnih trezorjih za ključe, mora podjetje iLOQ predhodno preizkusiti in odobriti funkcionalnost. Za dodatne informacije se obrnite na odgovornega vodjo prodaje ali našo podporo.

Spodaj prikazan cevni trezor za ključe je namenjen samo za ponazoritev načina namestitve cilindra. Za dodatne informacije (o namestitvi) glejte tudi dokumentacijo proizvajalca cevnega trezorja za ključe.

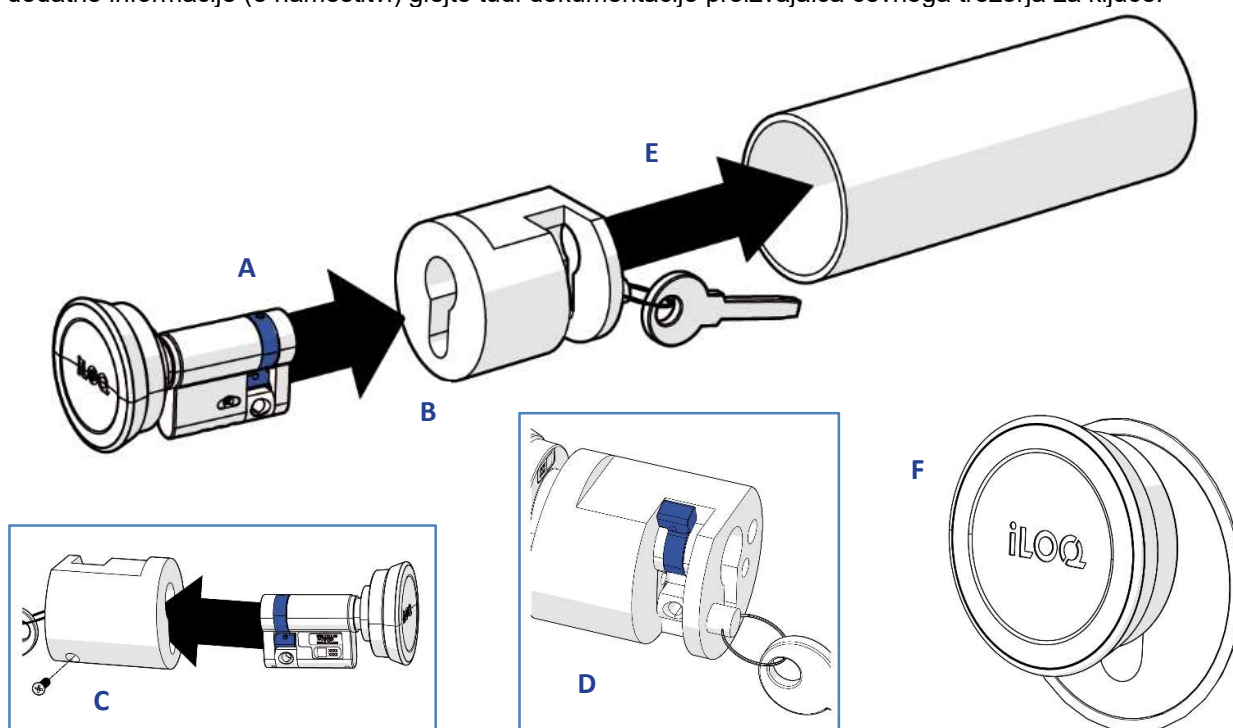

- Poskrbite, da je odmičnik obrnjen navzdol, v nasprotnem primeru glejte poglavje 6 NASTAVITEV ODMIČNIKA.
- Potisnite cilinder skozi adapter cevne trezorja za ključe.
- Pritrdite cilinder v adapter z uporabo pritrdilnega vijaka iLOQ A10.64. Po potrebi odrežite vijak. Uporabite zatezni moment 0,9...1,1 Nm.
- Nastavite odmičnik v pravilen položaj, tako da bo blokiral adapter znotraj cevne trezorja za ključ, če je v zaklenjenem položaju.
- Aktivirajte cilinder z uporabo pametnega telefona ali daljinskega ključa (s pravicami za dostop) ter obrnite gumb do konca položaja za odpiranje in ga držite v tem položaju.
- Premaknite cilinder z adapterjem cevne trezorja za ključ v cevni trezor za ključ.
- Spustite gumb ter preverite, ali je adapter nameščen in pritrjen znotraj cevne trezorja za ključ.


6. NASTAVITEV ODMIČNIKA

Odmičnik cilindra je mogoče enostavno nastaviti v 12 simetričnih položajev okoli 360° (glejte desno sliko spodaj). Tako je mogoče spremeniti privzeti položaj odmičnika (kar ni nujno privzeti položaj DIN).

Zaradi te funkcionalnosti je cylinder pripravljen za uporabo npr. v ključnih stikalih, kjer je privzeti položaj pogosto na položaju kazalca, ki kaže, da je ura 11 ali 12.


Če želite spremeniti položaj, izvedite naslednje korake:

- A. Na bočni strani odmičnika je vidna majhna luknja.
- B. Previdno potisnite iglo (mera: Ø 2 mm z ostrim koncem) ali podoben predmet v luknjo, da sprostite mehanizem.
- C. Po sprostitvi mehanizma je mogoče odmičnik prosto premakniti v želeni položaj.
- D. Izvlecite iglo in preverite, ali je odmičnik zablokiran.

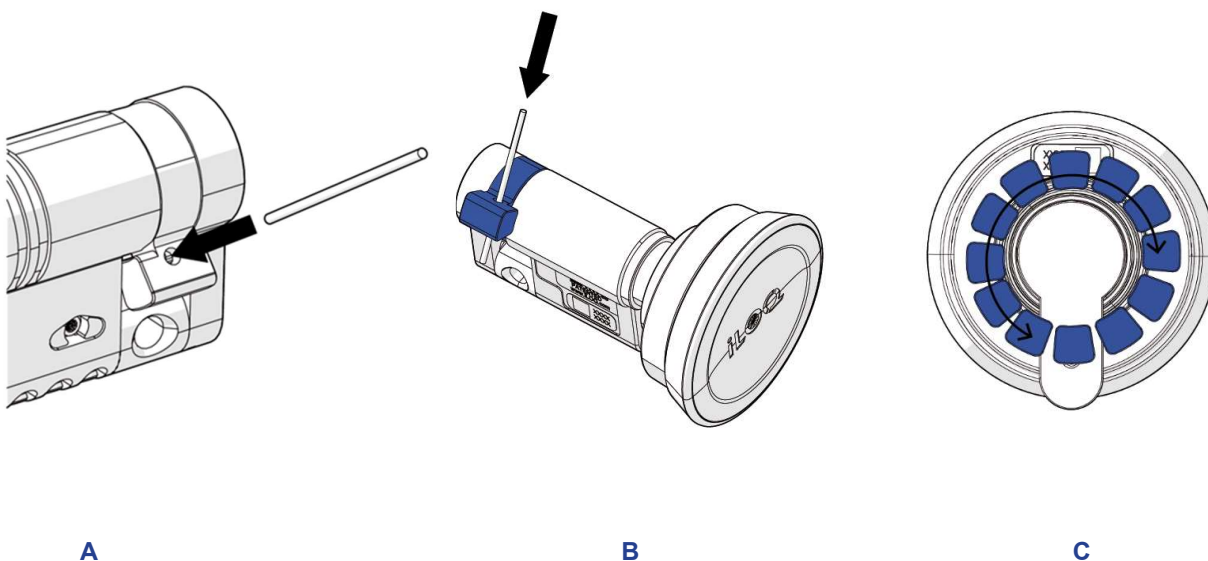


7. ZAMENJAVA GUMBA


Če je gumb čitalnika poškodovan in ga je treba zamenjati, upoštevajte navodila za pravilno zamenjavo gumba čitalnika.

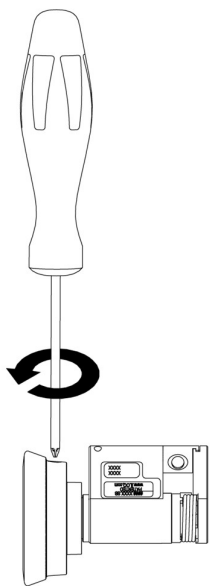


1. Odvijte pritrdilni vijak (TX10)

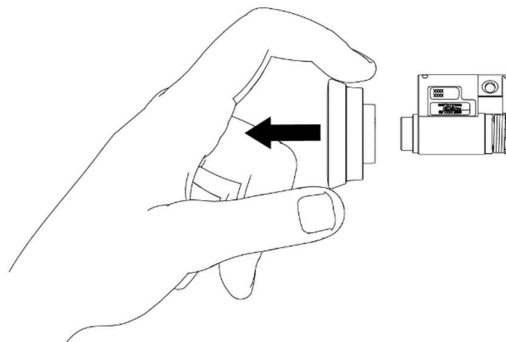

2. Izvlecite gumb

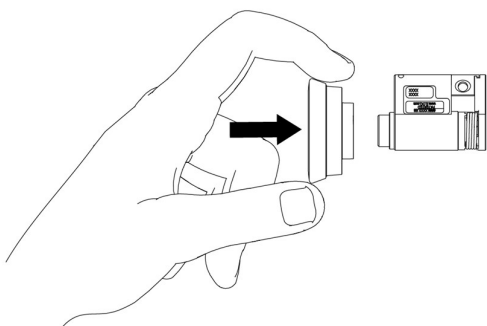

3. Vstavite gumb

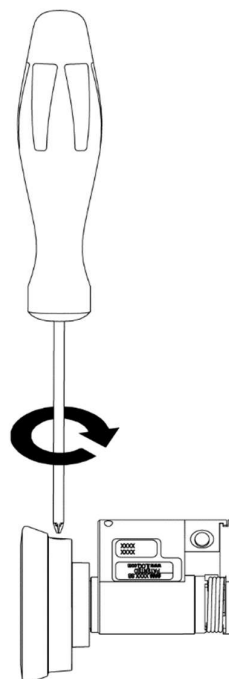

4. Privijte pritrdilni vijak
(zatezni moment 1,5 Nm)

8. NAVODILA ZA UPORABO

1. Postavite veljaven ključ pred gumb čitalnika ključavnice in počakajte, da se na ključu pokaže zelena lučka.

Opomba: Zaradi raznolike ponudbe modelov telefonov s sistemom Android in različic operacijskih sistemov podjetje iLOQ ne more jamčiti, da bodo z našimi ključavnicami vsi telefoni s sistemom Android in tehnologijo NFC delovali brezhibno.

Pred uporabo ključavnic preverite mesto antene NFC v telefonu, da boste vedeli, v katerem položaju je najboljše držati telefon ob gumb čitalnika ključavnice.



2. Obrnite gumb čitalnika ključavnice, da odklenete aplikacijo oz. aktivirate rele.



3. Držite gumb in izvlecite cylinder z adapterjem iz cevnega trezorja za ključ.

9. SPLOŠNE OPOMBE

1. Treba je zagotoviti, da morebitna tesnila ali tesnilni trakovi, ki so nameščeni na celoten sklop vrat, ne ovirajo pravilnega delovanja cilindra.
2. Treba je zagotoviti, da noben štrleči del cilindra in pripadajočih delov ne preprečuje prostega nihanja vrat.
3. Treba je namestiti vse komponente, potrebne za določeno namestitev.
4. Ključ je treba hraniti na varnem, da ima dostop samo pooblaščen oseba.
5. V primeru izgube ključa je treba izvesti blokiranje izgubljenega ključa s programsko opremo iLOQ Manager ter znova programirati zadevne ključavnice.

10. IZJAVA O SKLADNOSTI

Izdelki, omenjeni v teh navodilih za uporabo, so skladni z zahtevami naslednjih direktiv:

- 2014/53/EU – direktiva o radijski opremi (RED)
- 2011/65/EU – omejitev uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS)

Skladnost je bila ocenjena v skladu z modulom A RED z uporabo naslednjih harmoniziranih in drugih standardov EN:

RED:

Člen 3.1(a) Varnost EN 62368-1:2014 + AC:2015 + AC2:2015

Člen 3.1(b) Elektromagnetna združljivost EN
EN 301 489-1 v2.2.3
EN 301 489-3 v2.1.1

Člen 3.2 Spekter EN 300 330 v2.1.1

RoHS EN 50581:2012

Drugi uporabljeni standardi:
EN 15684:2020